



スイッチプレート ビスレス

Switch Plate visless

size : w70×d6×h120(mm)

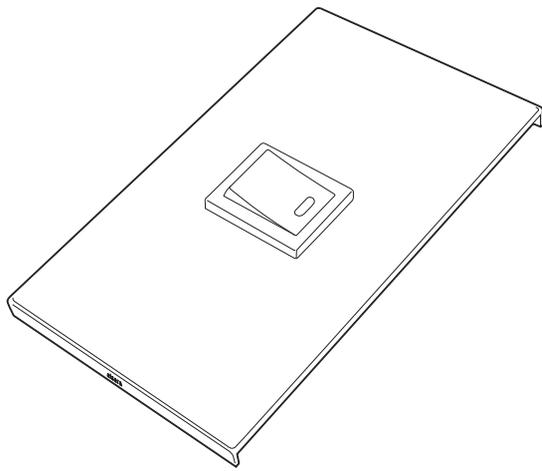


※ 取付枠はスチールタイプである必要があります。
プラスチックタイプの場合はご利用になれません。

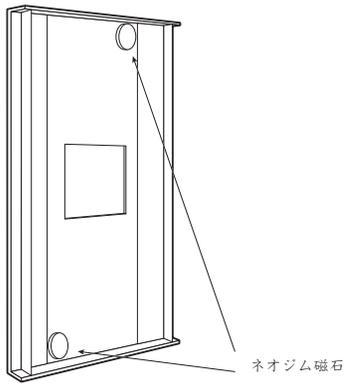

※ スイッチプレートの裏面の上下の対角にネオジム磁石がついています。大変強力な磁石ですので置き場所にはご注意ください。外せなくなる、傷つけてしまう等の恐れがあります。またクレジットカードなどの磁気カード類やパソコン等の精密機器に近づけますとデータの破損や使用不可の故障につながる恐れがありますので決して近づけないでください。

プレートを傾けた状態で上辺を壁に当てます。壁についている上辺を支点にしてプレートを設置します。スイッチ部分に傷がつかない様に注意してください。(樹脂製の取り付け枠には取り付け出来ません。)

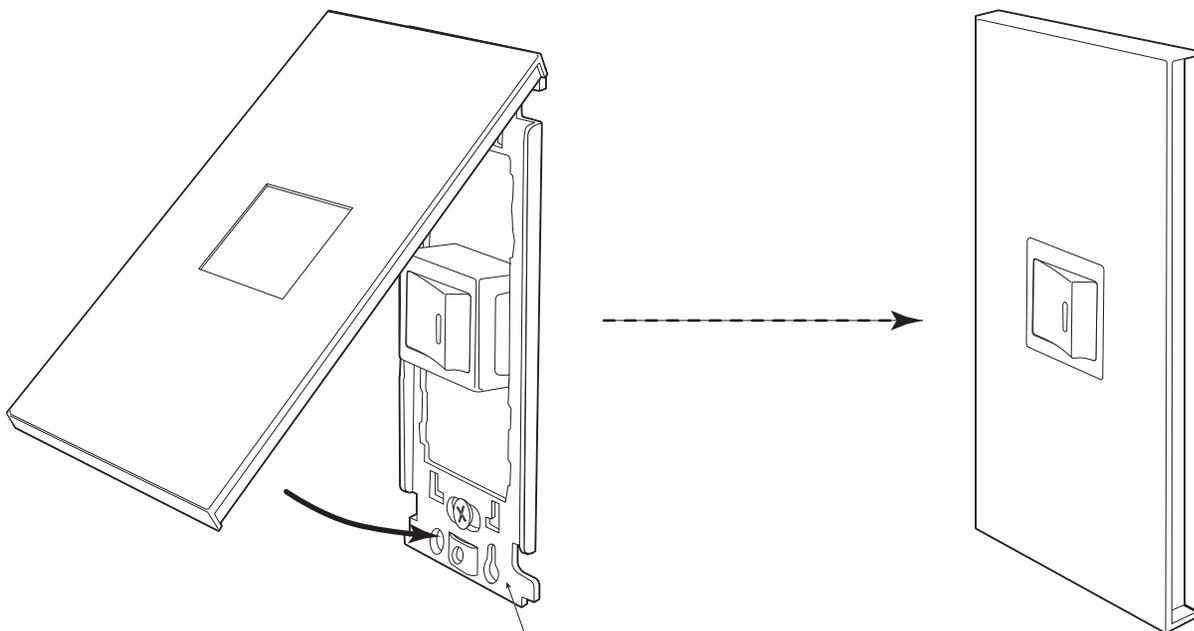

取付け枠
金属（鉄）製でない则取り付けできません。
※パナソニック社製 WN3700 推奨