


# ー取り付け解説ー

※必ずお読み下さい

ネームタイプ

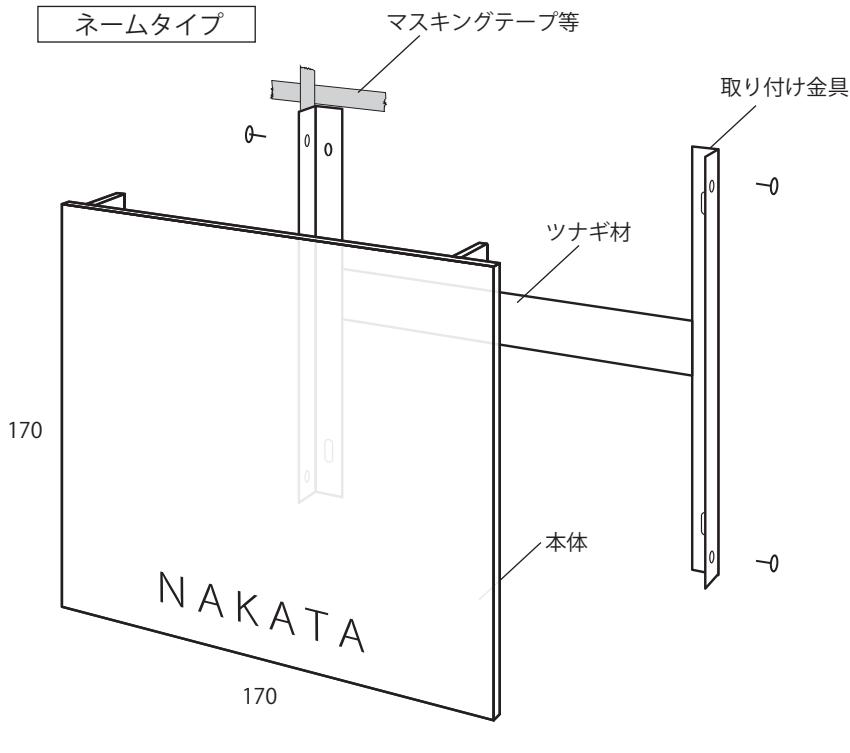

仕上げ面に養生テープ等は貼らない下さい。

※仕上げが一緒に剥離してしまいます。

## 【取付手順】

- ① マスキングテープ等で取り付け位置を決めます。
- ② 取付け金具を本体から外し壁に取り付けて下さい。  
ツナギ材は簡易溶接で接合してますので、状況によって不要であれば クネクネすると外せます。
- ③ 取り付け金物に表札本体を取り付ければ完了です。

## 【付属品】

壁付けビスは同梱しておりますが、必要であれば  
壁の素材に合わせて適性なビスをご用意下さい。




壁付け用ビス & プラグ ×4 +1  
(M4 タッピング／プラグ下穴φ6mm)



本体付け用ビス ×4 +1

ドアホンタイプ

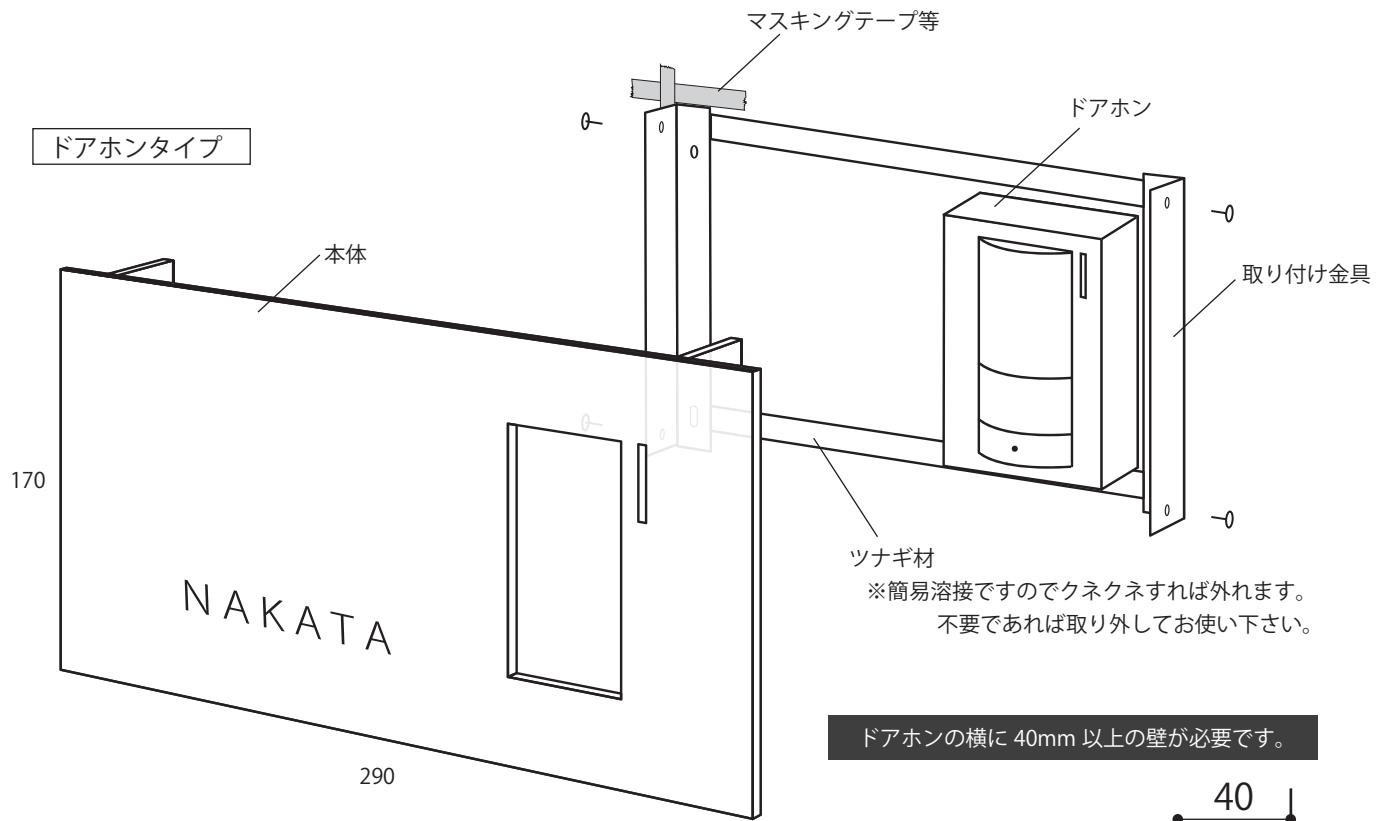

ドアホンの横に 40mm 以上の壁が必要です。

## 【ご注意下さい】

- ※ 製品本体には養生テープ等は絶対に貼らないで下さい。
- ※ 曲面や凹凸した壁、ビスやプラグが利かない壁には取り付け出来ません。
- ※ ドアホンタイプは壁に 40mm の取り付けしろが必要です。(右図参照)

